NC-1110

Pocket Game „Style“

Console de jeux „Style“

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise & Gewährleistung 4

Wichtige Hinweise vorab **8**

Einschalten und Spiel wählen **9**

Beschreibung der Spiele **10**
- North Salvation 10
- Bubble Blaster 10
- Night Wings 11
- Gear Race 11
- Jewel Master 12
- Mini Golf 12
- Hard Win 12
- Move Fun 13
- Hero Legend 13
- Push the Box 14
- Space Castle 14
- Won or Lose 14

Sommaire

Consignes de sécurité 18

Consignes préalables **22**

Allumer et choisir le jeu **23**

Description des jeux **24**
- North Salvation 24
- Bubble Blaster 24
- Night Wings 25
- Gear Race 25
- Jewel Master 26
- Mini Golf 26
- Hard Win 26
- Move Fun 27
- Hero Legend 27
- Push the Box 28
- Space Castle 28
- Won or Lose 28

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich Akkus und keine Batterien befinden.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

CE

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Spielekonsole. Mit diesen spannenden und abwechslungsreichen Spielen im Taschenformat sind längere Wartezeiten und langweilige Reisen kein Problem mehr.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

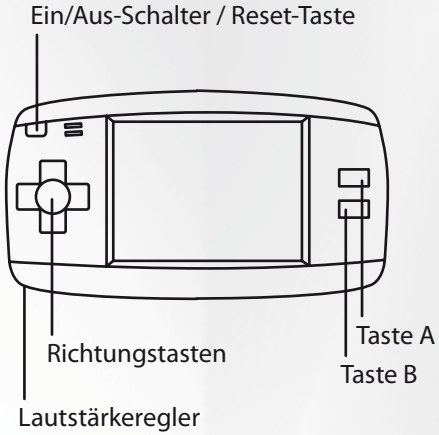

Einschalten und Spiel wählen
Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Konsole. Legen Sie drei Batterien des Typs „AAA“ ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Lage der Batterien entsprechend der Aufschrift am Boden des Batteriefaches. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Halten Sie den Ein/Ausschalter gedrückt, bis das Display hell wird. Drücken Sie dann die Richtungstaste. Sie sehen nun den Auswahlbildschirm. Wählen Sie mit der Richtungstaste ein Spiel aus und bestätigen Sie mit der Taste „A“.
Mit der Reset-Taste gelangen Sie zurück zur Auswahl.

Beschreibung der Spiele

North Salvation

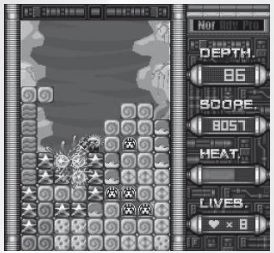

Retten Sie Ihren verschütteten Freund vor dem Erfrieren. Passen sie dabei jedoch auch auf, selbst nicht zu erfrieren und bringen Sie sich rechtzeitig vor Lawinen in Sicherheit. Mit den Richtungstasten steuern sie die Figur nach rechts oder links. Mit der Taste „A“ hauen Sie auf die Steinbrocken ein. Brocken der gleichen Farbe, die sich berühren, gehen gleichzeitig kaputt. Sammeln Sie so viele Wärmeflaschen wie möglich ein, sonst erfrieren Sie.

Bubble Blaster

Verhindern Sie, dass die Blasen das Innere des Schneckenhauses erreichen. Lassen Sie alle platzen, indem Sie mit Blasen der gleichen Farbe feuern. Es müssen mindestens drei zusammenhängende Blasen

derselben Farbe vorhanden sein, damit sie platzen. Steuern Sie mit den Richtungstasten und feuern Sie mit der Taste „A“. Achten Sie auf die Spezial-Blasen!

Night Wings

Steuern Sie Ihr Raumschiff sicher durch das All und zerstören Sie dabei hinterlistige feindliche Geschosse. Mit den Richtungstasten lenken Sie Ihren Flieger. Mit der Taste „A“ schießen Sie horizontal, mit der Taste „B“ werfen Sie Bomben ab. Achten Sie darauf, immer genügend Treibstoff zu haben. Den finden Sie in den Tankstationen am Boden.

Gear Race

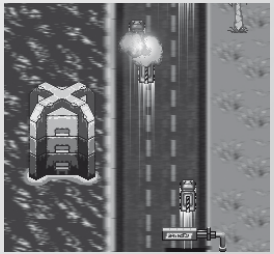

Ein spannendes Rennen gegen die Zeit. Steuern sie mit rasender Geschwindigkeit über eine lange Brücke und räumen Sie die Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg.

Jewel Master

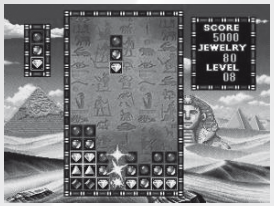

Gruppen von jeweils drei Juwelen fallen von der Decke. Ordnen Sie gleiche Juwelen zusammen und achten Sie darauf, dass der Raum nicht voll wird. Mit den Richtungstasten legen Sie die Juwelen ab, mit der Taste ↑ ordnen Sie die Juwelen um.

Mini Golf

Lochen Sie ein wie ein Profi! Mit den Richtungstasten legen Sie den Schläger in die richtige Position, mit der Taste „A“ legen Sie los.

Hard Win

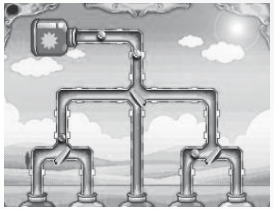

Stellen Sie die Falltore, sodass die Bälle in die richtigen Behälter fallen. Mit den Richtungstasten stellen Sie die Falltore um.

Move Fun

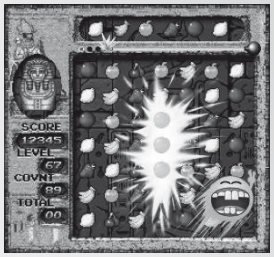

Ordnen Sie die Objekte in Reihen von mindestens drei Gleichen! Wählen Sie das Objekt mit den Richtungstasten aus, bestätigen Sie mit der Taste „A“ und bewegen Sie es einen Platz weiter. Bestätigen Sie dann wieder mit der Taste „A“. Wenn mindestens drei gleiche Objekte nebeneinander liegen, verschwinden sie. Aber lassen Sie die Zeit nicht aus dem Blick!

Hero Legend

Schwingen Sie den Hammer, klettern Sie durch Bäume und halten sie sich Ihre Gegner vom Leib. Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich, mit der Taste „A“ springen Sie, mit der Taste „B“ schlagen sie zu.

Push the Box

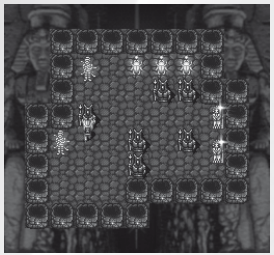

Schieben Sie die Figuren auf die hellen Flächen. Verwenden Sie dazu die Richtungstasten. Mit der Taste „A“ können Sie eine Verschiebung rückgängig machen. Mit der Taste „B“ starten Sie das Level neu.

Space Castle

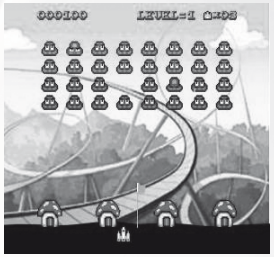

Ein Spiel in der großartigen Tradition von „Space Invaders“. Verteidigen Sie Ihr Mutterschiff gegen die Eindringlinge. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten und feuern Sie mit der Taste „A“.

Win or Lose

Fangen Sie die Bälle ab, bevor diese am Boden aufkommen - je mehr, desto besser. Mit den Richtungstasten verschieben Sie die Gondel.

Um die Konsole wieder auszuschalten, halten Sie die Reset-Taste gedrückt. Wenn die Konsole drei Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet sie sich automatisch aus.

©12/2007 - JG//HS//MR

Pocket Game „Style“

Consignes de sécurité

- Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
- Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l‘eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

ATTENTION

N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.

NC-1110 Console de jeux „Style“

- Les accumulateurs et piles rechargeables ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Lors d'une alimentation par accus ou piles rechargeables, assurez-vous qu'ils soient bien chargés.

CE

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette console de jeux. Avec cette console au format de poche, vous disposez toujours de nombreux jeux prenants pour égayer les attentes ou vos voyages dans les transports en commun.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

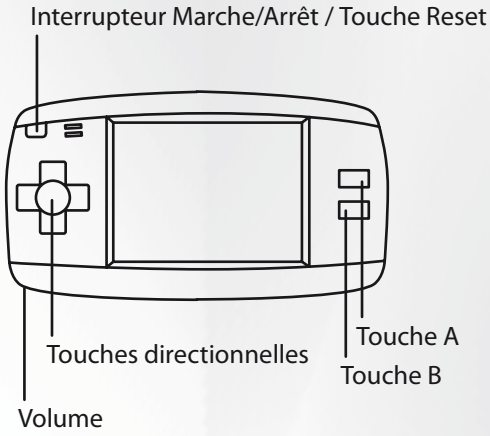

Allumer et choisir le jeu
Ouvrez le logement piles à l’arrière de la console. Insérez trois piles de type «AAA». Veillez à respecter la bonne polarité des piles comme indiqué dans le socle du logement. Refermez le logement piles.

Maintenez l’interrupteur marche/arrêt jusqu’à ce que l’écran s’allume. Appuyez ensuite sur la flèche directionnelle. Vous voyez maintenant l’écran de sélection. Choisissez le jeu avec les touches directionnelles et confirmez avec la touche «A». Revenez au menu de sélection en appuyant la touche Reset.

Description des jeux

North Salvation

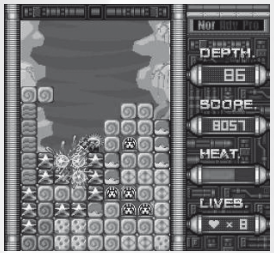

Sauvez votre ami enseveli avant qu'il ne congèle. Faites attention à ne pas geler vous-même et sortez de l'avalanche à temps.
Dirigez le personnage vers la droite ou la gauche avec les flèches directionnelles. Appuyez sur «A» pour casser les blocs. Deux blocs de couleur identique cassent quand ils se touchent. Créez autant de zones chaudes que possible pour ne pas geler.

Bubble Blaster

Evitez que les bulles atteignent l'intérieur de la spirale. Faites les exploser avec des bulles de la même couleur. Vous devez avoir au moins trois bulles accrochées pour qu'elles explosent. Dirigez avec les

touches directionnelles et faites feu avec la touche «A». Faites attention aux bulles spéciales!

Night Wings

Dirigez votre vaisseau dans l'espace avec les touches directionnelles en évitant les tirs ennemis. Utilisez la touche «A» pour tirer horizontalement et «B» pour lancer des bombes. Veillez toujours à avoir assez de carburant que vous trouverez dans les stations au sol.

Gear Race

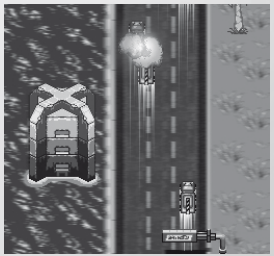

Une incroyable course contre la montre. Pilotez à grande vitesse et éliminez vos concurrents.

Jewel Master

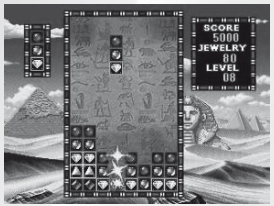

Des groupes de trois joyaux tombent du plafond. Triez les joyaux identiques sans remplir la pièce. Utilisez les touches directionnelles et la touche ↑ pour les faire pivoter.

Mini Golf

Devenez le maître du green! Dirigez le club avec les touches directionnelles et appuyez sur la touche «A» pour tirer.

Hard Win

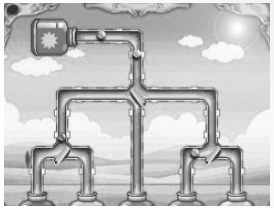

Fermez les portes pour que les balles tombent dans les bons trous. Utilisez les touches directionnelles pour placer les portes.

NC-1110 Console de jeux „Style“

Move Fun

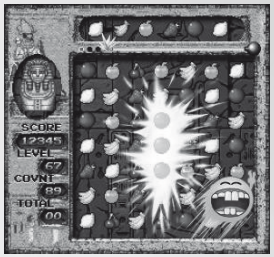

Triez les objets pas lignes (minimum 3)! Sélectionnez l'objet avec les touches directionnelles et confirmez avec «A» puis déplacez-le. Confirmez à nouveau avec la touche «A». Quand au moins trois objets similaires sont côte à côte, ils disparaissent. Mais n'oubliez pas le chrono!

Hero Legend

Grimpez aux arbres et maintenez vos ennemis à distance. Déplacez-vous avec les flèches directionnelles, utilisez la touche «A» pour sauter et «B» pour taper.

Push the Box

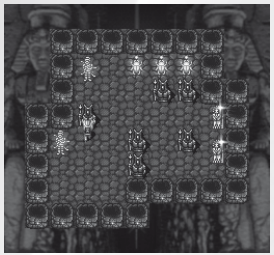

Déplacez les formes sur l’emplacement clair. Utilisez les touches directionnelles. Utilisez la touche «A» pour annuler le déplacement. La touche «B» relance le niveau.

Space Castle

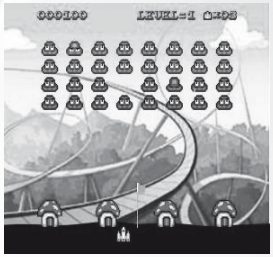

Un jeu dans la plus pure tradition des «Space Invaders». Défendez votre vaisseau mère contre les envahisseurs. Déplacez vous avec les touches directionnelles et tirez avec la touche «A».

Win or Lose

Attrapez les balles avant qu’elles ne tombent au sol. Maintenez autant de balles que possibles en l’air. Déplacez la barre avec les touches directionnelles.

Pour éteindre la console, maintenez la touche Reset enfoncée. Si la console est inactive pendant trois minutes, elle s’éteint automatiquement.